


W KANALE PRZEKAZOWYM ZAŚLEPIĆ ISTNIEJĄCY RUROCIĄ GI
WYSOKOPARAMETROWY PREIZOLOWANY 2x DN 250. WSPARAĆ DENNICĘ
I ZAŁOŻYĆ MUFY KOŃCOWE

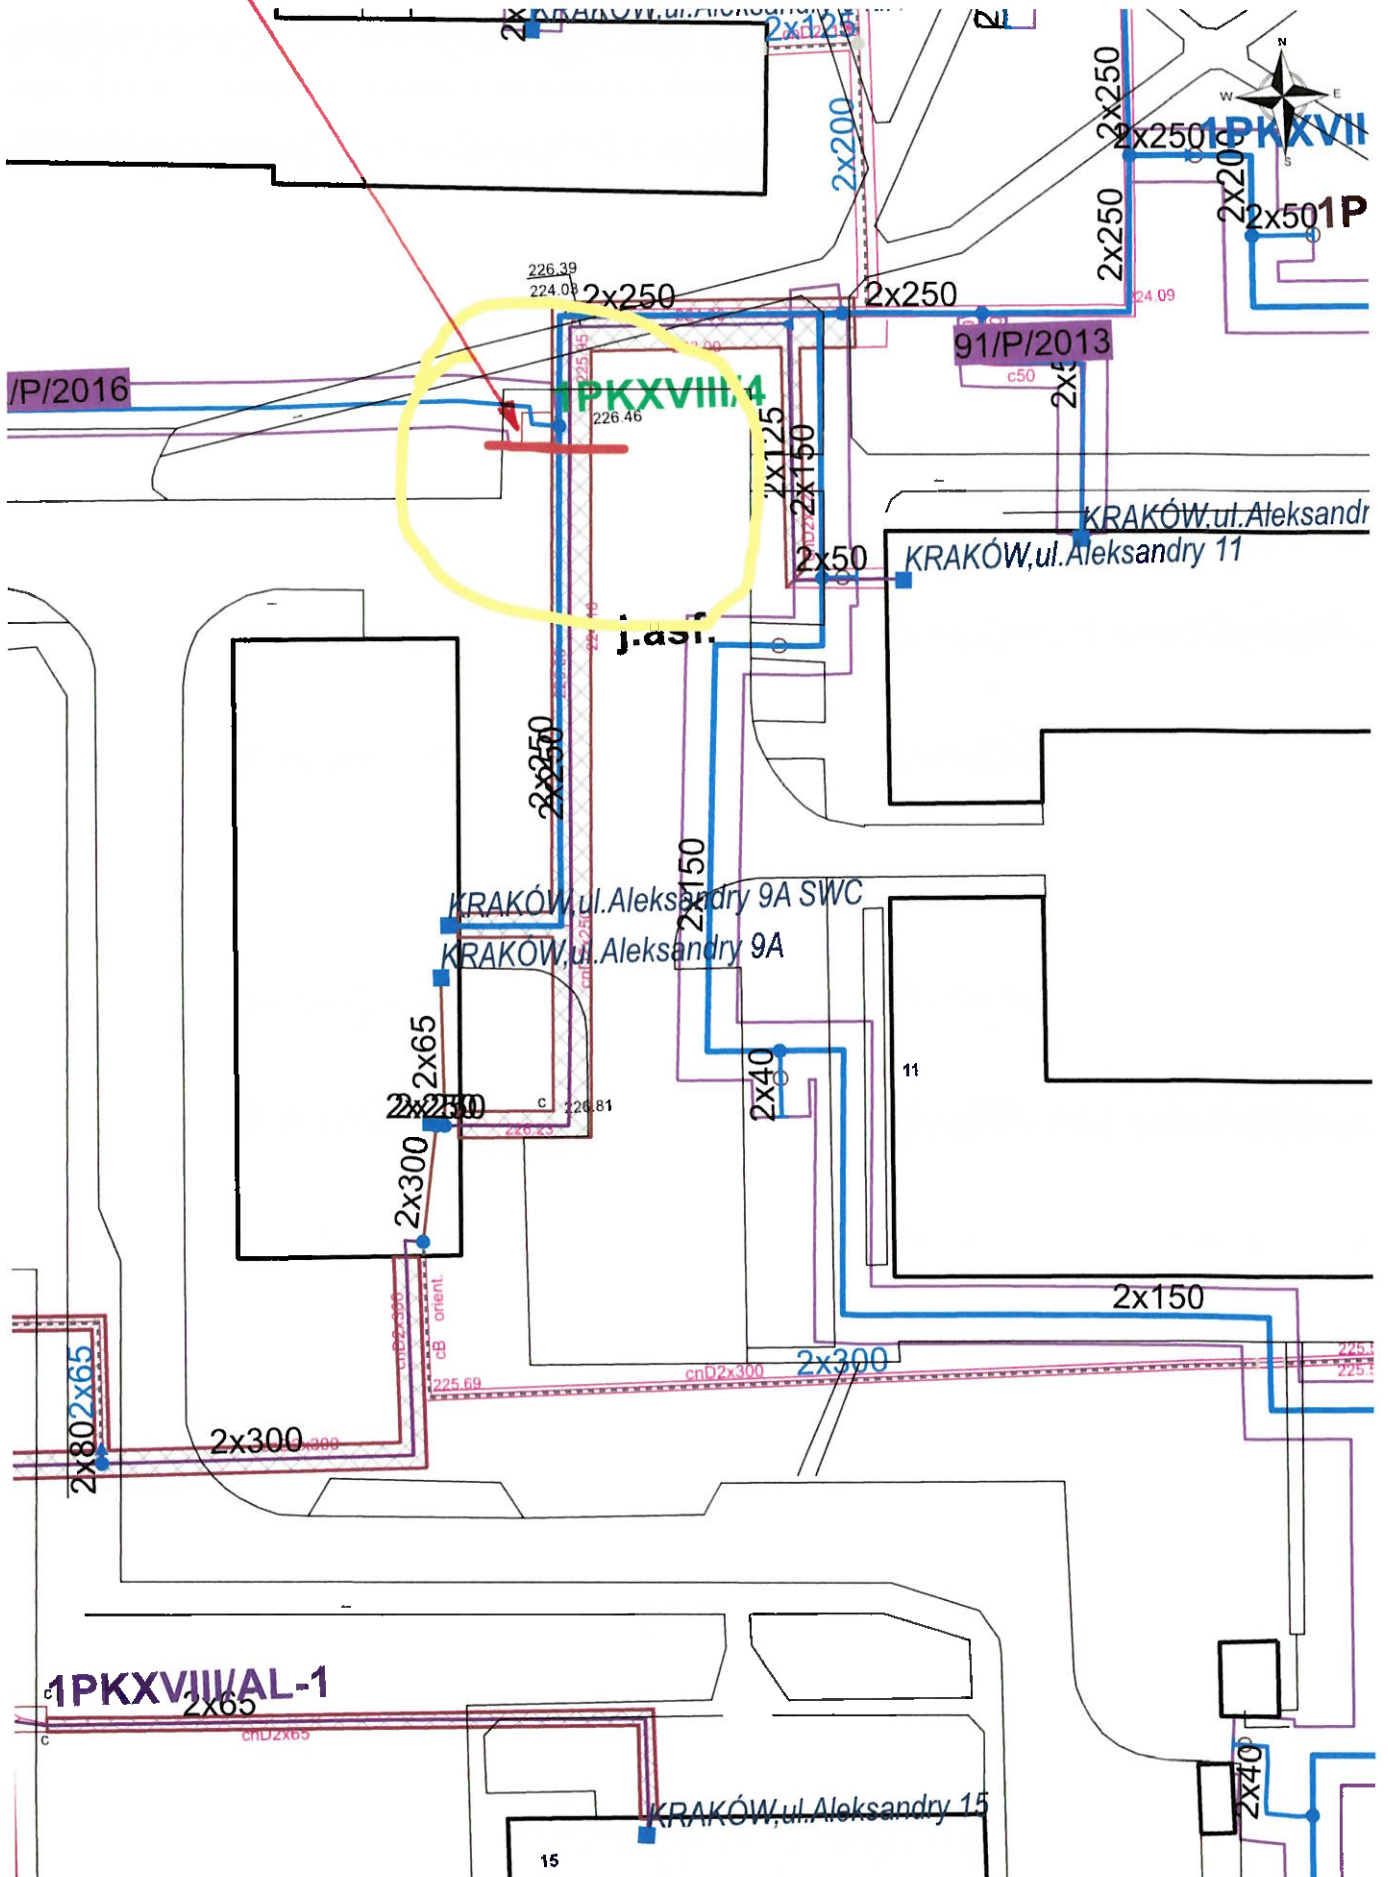

Skala 1:500

Ukł. współrzędnych 1992